




DENVER®

DENVER WCT-8010 Overvågningskamera Kvikstartguide

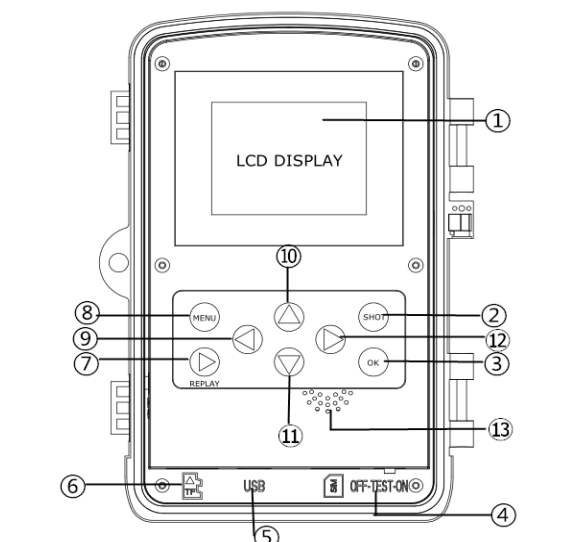

Micro SD Card 32GB
(medfølger ikke)

8X AA Batteries
(Medfølger ikke)

Oversigt

2 tommer LCD-skærm
Shot-knap
OK-knappen
Strømafbryder
USB-stik
Micro SD-kortspor
Replay-knap

8) Menuknap
9) Venstre knap
10) Op-knappen
11) Ned-knappen
12) Højre knap
13) Mikrofon

Kameraet har 3 grundlæggende betjeningsfunktioner:

1. OFF (slukket): Power-kontakten står på OFF.
2. ON (tændt): Power-kontakten står på ON.
3. TEST: Power-kontakten står på indstillingen TEST.

Ud af de tre ovenstående funktioner er OFF sikkerhedsstanden, som skal anvendes, når du skifter SD-kortet eller batterierne i kameraet, samt under transport af kameraet.

A. I systemindstillingerne kan du vælge mellem 3 funktioner

- a. Kamera - Der optages et enkelt foto ad gangen.
- b. Video - Der optages en video ad gangen.
- c. Kamera & Video - Der optages først et foto og dernæst en video ad gangen.

B. Du kan vælge mellem to optagemetoder for fotos eller video.

a. Manuelt ved hjælp af Shot-knap

Når du har skubbet kontakten Power over på indstillingen TEST, 'uden en menu på displayet', skal du trykke på UDLØSER trykke (SHOT) på for at tage billeder eller video.

b. Automatisk

Når du skubber power-knappen over på ON, blinker LED'erne i 15 sekunder, hvorefter kameraet optager fotos eller video, når det registrerer bevægelse.

C. Hvis du vil se de billeder eller video på kameraet, skal du slukke kameraet, skubbe kontakten Power over på indstillingen Test og trykke OK knap at åbne forhåndsvisningen.

a. Fotos

Tryk på pileknap op eller ned for at se næste eller foregående foto.

b. Video

Tryk på Replay-knap på for at starte videoen, tryk på en gang til igen for at afbryde. Bemærk: Tryk på OK for at vende tilbage til displayet.

D. Venligst bemærk at dette ikke er en fejl ved kameraet:

Kraftigt regnvej, tåge og støvregn (i mørke) vil give hvide fotos uden motiv

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen WCT-8010 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com. Klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: WCT-8010. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
8382 Hinnerup
Danmark

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)