

FIN

DENVER
DENVER WCT-8010

Valvontakamera Pikaopas




Micro SD Card 32GB

(ei sisälly hintaan)



8X AA Batteries

(ei sisälly hintaan)

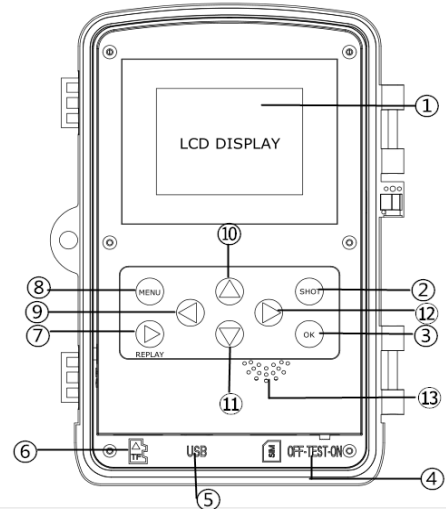

Yleiskatsaus

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) 2 tuuman värin LCD-näyttö | 2) Shot-painike |
| 3) OK-painike | 4) Virtakytkin |
| 5) USB-liitäntä | 6) Micro SD-korttipaikka |
| 7) Toistopainike | 8) Valikkopainike |
| 9) Vasen painike | 10) Ylösnappi |
| 11) Alas-painike | 12) Oikea painike |
| 13) Mikrofoni | |

Kamerassa on 3 perustoimintatilaa:

1. POIS PÄÄLTÄ -tila: Virtakytkin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa.
2. PÄÄLLÄ-tila: Virtakytkin on PÄÄLLÄ-asennossa.
3. TESTI-tila: Virtakytkin on TESTI-asennossa.

Edellä kuvatuista kolmesta tilasta POIS PÄÄLTÄ -tila on määritetty turvalliseksi tilaksi, kun vaihdat SD-korttia tai paristoja tai kuljetat kameraa.

A. Valittavissa on 3 järjestelmäasetustilaa.

a. Kamera

Ottaavain kuvia.

b. Video

Ottaa vain videokuva.

c. Kamera & Video

Ottaa ensisijaisesti kuvia, sitten videokuva.

B. Kuvien ottamisessa tai videon kuvaamisessa on 2 tapaa.

a. Manuaalisesti käyttämällä Shot-painike

Liu'uta virtakytkin kohtaan TEST silloin, kun näytössä ei ole mitään valikkoa, ja ota valokuvia tai videoita painamalla Shot-painike.

b. Automaattinen

Siirrä virtakytkin asentoon PÄÄLLÄ. LED vilkkuu 15 sekuntia, sitten kamera ottaa kuvia tai kuvaa videota, kun liikettä tunnustetaan.

C. Katso videoita kamerasta kytkemällä kamera päälle, liu'uttamalla virtakytkin kohtaan TEST ja siirry katselutilaan painamalla

OK näppäintä.

a. Valokuvat

Painamalla kaukosäätimestä ylös tai alas näet edellisen tai seuraavan valokuvan.

b. Videot

Käynnistä video painamalla Toistopainike painiketta, pysäytä painamalla painiketta uudelleen.

Huomautus: Palaa näyttöön painamalla OK.


D. Huomaa, että tämä ei ole kameran virhetoiminto:

Voimakas sade, sumu ja tiikusade (pimeässä) aiheuttaa, valkoisia kuvia, joissa ei näy kohdet

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

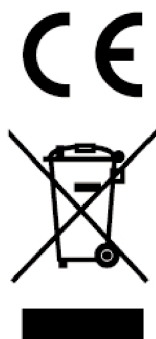

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WCT-8010 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WCT-8010. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/denverelectronics