




Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra -20 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys!
7. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Kameraets forskjellige deler

1. Visningsskjerm
2. IR-lamper
3. Linse
4. Opp/Video-knapp
5. Ned/Oppfangingsknapp
6. Bevegelsesensor
7. OK/Opptaksknapp
8. Meny-knapp
9. Høyre knapp
10. Avspillingsknapp
11. DC adapter-port
(Adaptor ikke inkludert)
12. Stativspor
13. Spor til mikro-SD-kort
14. Batterikammer
15. PÅ-TEST-AV knapp
16. USB Plugg

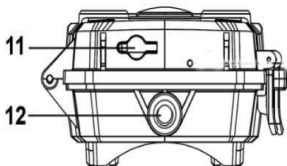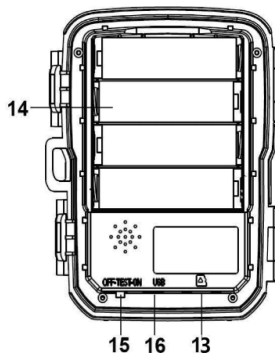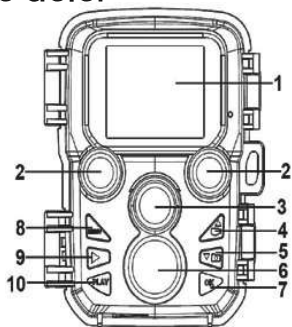

2. Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Bildeoppløsning | 24/20/16/12/8/5/3/1 MP |
| Videooppløsning | 1080P / 720P / 480P / 240P |
| Deteksjonsvinkel | Opptil 60° |
| Deteksjonsavstand | 20 m (natt) |
| Fullt lys LED- bølgelengde | 850 nm (lav glød) |
| Aktiveringstid | 0,2 s - 0,5 s |
| Vanntett nivå | IP65 |
| Driftstemperatur | -20 °C - 70 °C |
| Minnekorttype | Opptil 32 G TF-kort (klasse 10) |
| Strømforsyningstype | Batteri/eksternt |
| Batteritype | AA-batteri |
| Arbeidsspenning | 6 V |
| Ekstern strømforsyning | DC 6 V |
| Standby-tid | Opptil 3 måneder |
| Bildeformat | JPEG |
| Videoformat | AVI |
| Skjermstørrelse | 2.0" |

3. Menyfunksjoner

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Modus | Velg arbeidsmodus en du trenger | Bilder (standard) videoer Bilder & videoer |
| Bildeoppløsning | Velg en annen bildeoppløsning | 24 MP 20 MP 16 MP 12 MP 8 MP 5 MP 3 MP 1 MP |
| Fotoserier | Du kan angi bildekvaliteten når kameraet er aktivert | 1 bilde (standard) 2 bilder i serie 3 bilder i serie 10 bilder i serie |
| Videooppløsning | Velg en annen videooppløsning | 1920*1080P 1280*720P 848*480P 720*480P 640*480P 320*240P |
| Videolengde | Du kan velge videolengden | 3 sekunder til 10 min. |
| Autooppatak | Angi dersom du vil kameraet skal ta opp lyd | På (standard) av |
| Utløsningsforsinkelse | Tidsintervallet mellom hver utløsning ⁽¹⁾ | 5 sekunder (standard) til 60 minutter maks. |
| Følsomhet bevegelses sensorer | Du kan justere følsomheten til bevegelsesdeteksjonssensoren. | Lav Middels (standard) Høy |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Målopp aktstid ⁽²⁾ | Angi kameraet til å gjøre opptak ved bestemte intervaller | På (for å angi intervallet) Av (standard) |
| Tidsintervall | Angi tidsintervallmodus og lengden til intervallet. | På/av (standard) |
| Språk | Velg et annet skjermespråk | Engelsk/Tysk Dansk/Finsk Svensk/Spansk Fransk/Italiensk Nederlandsk Portugisisk Polsk/Norsk Croatian |
| Uendelig opptak | Dersom modus for uendelig opptak er på, vil ikke kameraet stoppe opptak når minnekortet er fullt, men sletter de eldste videoene eller bildene for å fortsette løpende opptak | På Av (standard) |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Tid og dato | For å angi tid og dato. Du kan også angi tidsformatet (24 t eller 12 t) og velge datoformatet (dd/mm/åååå, åååå/mm/dd or mm/dd/åååå) | Innstilling av tid & dato Tidsformat Datoformat |
| Fotostempel | For å velge om det skal vises tid og dato på bildet. | Tid & dato (standard) Dato Av |
| Passordbeskyttelse | Angi et passord for å sikre kameraet ditt | På Av (standard) |
| Formater minnekort | Velg forsiktig! Du mister alle dataene på minnekortet dersom du formaterer det. | Ja Nei (standard) |
| Serienr. | For å angi serienummeret til kameraet ⁽³⁾ | På Av (standard) |
| Tilbakestill innstillinger | Tilbakestill alle innstillingene til opprinnelige innstillinger | Ja Nei (standard) |

- (1) Vi setter f.eks. 1 minutt videolengde og 30 sekunder opptaksforsinkelse. Når kameraet detekterer et dyr, starter det opptak av en video på 1 minutt. Kameraet vil imidlertid ikke detektere løpende. Når videoen er ferdig, vil ikke kameraet detektere umiddelbart. Det vil forsøke deteksjon igjen 30 sekunder etter at videoen er fullført, for å bevare batteritiden.
- (2) For å bruke "Målopptakstid"-funksjonen, må du sørge for at du alltid har slått på "Tidsintervall"-funksjonen og angitt lengden for tidsintervallet.
- (3) Dersom du bruker flere kameraer samtidig og ønsker å gjenkjenne hvilket kamera som tok hvilke bilder og videoer, kan det være nyttig å sette opp et serienummer. Serienummeret vises på bunnen av bildet eller videoene.

Ofte stilte spørsmål

1. Jeg får ikke slått av kameraet mitt!

- ✓ Kontroller om batteriene har strøm;
- ✓ Kontroller at batteripolariteten er riktig;
- ✓ Sett inn batteriene på nytt.

2. Kameraet mitt tar ikke bilder eller videoer!

- ✓ Kontroller at TF-kortet er i klasse 10;
- ✓ Kontroller at TF-kortet fungerer normalt på andre enheter;
- ✓ Formater TF-kortet.

3. Kameraet detekterer ikke noe!

- ✓ Sørg for at kameraet ikke står bak glass;
- ✓ Kontroller innstillingene i menyen for å justere deteksjonsavstanden og deteksjonsfølsomheten til kameraet, og prøv igjen.

4. Hvorfor tar ikke kameraet opptak om natten, men fungerer greit om dagen?

- ✓ Kontroller kameraets batterinivå. Dersom batteriet er lavt (< 1/3 av fullt batteri), slås nattfunksjonen automatisk av. Lade batteriene for å tilbakestille nattfunksjonen.

5. Min "Måloptakstid"-funksjon fungerer ikke!

- ✓ Kontroller om du også har slått på "Tidsintervall-funksjonen, og angi tidsintervallets lengde.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu