

Informação de Segurança




Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão. Pilhas não incluídas.

4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre -20 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor ou luz solar direta!
7. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Partes da câmara

1. Ecrã do visor
2. Lâmpadas IV
3. Objetiva
4. Botão para cima/Vídeo
5. Botão para baixo/Captura
6. Sensor de movimento
7. Botão OK/Shot
8. Botão menu
9. Botão direita
10. Botão reproduzir
11. Entrada adaptador CC (Adaptador não incluído)
12. Ranhura do Tripé
13. Entrada para cartões Micro SD
14. Compartimento das pilhas
15. Botão Ligar-Teste-Desligar
16. Ficha USB

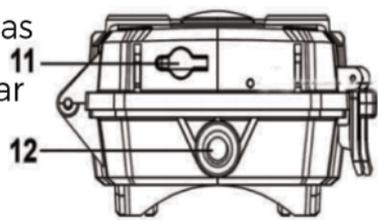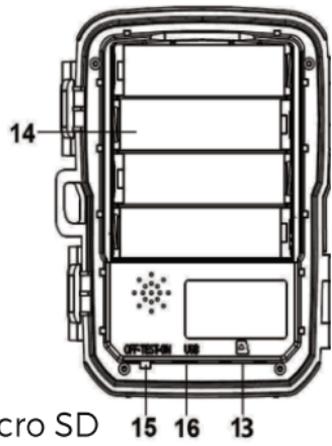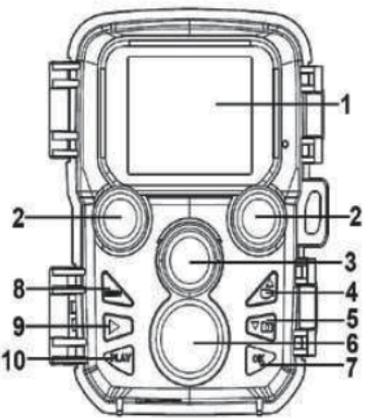

2.Especificações

Resolução da fotografia	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Resolução de vídeo	1080P/720P/ 480P/240P
Ângulo de deteção	Até 60°
Distância de deteção	20 (noite)
Comprimento de onda do LED da luz de preenchimento	850 nm (pouco brilho)
Tempo de acionamento	0,2 s - 0,5 s
Nível à prova de água	IP65
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 71 °C
Tipo de cartão de memória	Cartão TF até 32G (Classe 10)
Tipo de alimentação	Bateria/Externa
Tipo de Bateria	Pilha AA
Tensão de funcionamento	6 V
Alimentação externa	CC 6 V
Tempo de Espera	Até 3 meses
Formato das imagens	JPEG
Formato de Vídeo	AVI
Tamanho do ecrã	2.0 polegadas

3. Funções do Menu

Modo	Seleciona o modo de funcionamento que precisa	Fotografia (predefinição) Vídeo Fotografia & Vídeo
Resolução da fotografia	Seleciona uma resolução de fotografia diferente	24MP 20MP 16MP 12MP 8MP 5MP 3MP 1MP
Séries de fotografias	Pode definir a quantidade de fotografias quando a câmara está ativada	1 fotografia (predefinição) /2 fotografias em série /3 fotografias em série /10 fotografias em série
Resolução de vídeo	Seleciona uma resolução do vídeo diferente	1920*1080P 1280*720P/848*480P 720*480P/640*480P 320*240P
Duração do vídeo	Pode selecionar a duração do vídeo	Entre 3 segundos e 10 min.
Registo de áudio	Defina se pretender que a câmara grave som	Ligado (predefinição) Desligado
Atraso do disparo	O intervalo entre cada disparo ⁽¹⁾	Entre 5 segundos (predefinição) e 60 minutos no máximo
Sensibilidade e dos sensores de movimento	Pode ajustar a sensibilidade do sensor de deteção de movimento.	Baixa Média (predefinição) Elevada

Duração da gravação do alvo ⁽²⁾	Defina a câmara para gravar a determinados intervalos	Ligado (para definir o intervalo) Desligado (predefinição)
Intervalo de tempo	Configure o modo de time-lapse e a duração do lapso de tempo.	Ligado/Desligado (predefinição)
Idioma	Selecione um idioma de apresentação diferente	Inglês/Alemão Dinamarquês Finlandês/Sueco Espanhol/Francês Italiano/Holandês Português/Polaco Norueguês Croatian
Captura infinita	Se o modo de Captura infinita estiver ativado, a câmara não para a gravação quando o cartão de memória estiver cheio, mas irá eliminar os vídeos ou fotografias mais antigos para continuar a gravar.	Ligado Desligado (predefinição)

Hora e Data	Para definir a hora e a data. Também pode selecionar o formato da hora (24h ou 12h) e selecionar o formato da data (dd/mm/aaaa, aaaa/mm/dd ou mm/dd/aaaa)	Definir hora/data Formato de hora Formato data
Carimbo na fotografia	Para selecionar se a hora e data serão apresentados na fotografia.	Hora e Data (predefinição) Data Desligado
Proteção por palavra-passe	Defina uma palavra-passe para proteger a sua câmara	Ligado Desligado (predefinição)
Formatar o cartão de memória	Selecione com cuidado! Irá preder todos os seus dados no cartão de memória se o formatar.	Sim Não (predefinição)
Série N°	Para configurar o número de série da câmara ⁽³⁾	Ligado Desligado (predefinição)
Repor definições	Repor todas as definições para as predefinições	Sim Não (predefinição)

- (1) Por exemplo, definimos a duração de 1 minuto de vídeo e 30 segundos de atraso de disparo. Quando a câmara detetar um animal, iniciará a gravação de um vídeo de 1 minuto. No entanto, a câmara não irá detetar de forma continuada. Quando o vídeo estiver concluído, a câmara não detetará imediatamente. Voltará a tentar a deteção 30 segundos após o vídeo ser concluído para prolongar a duração das pilhas.
- (2) Para usar a função "Tempo de gravação do alvo", certifique-se de que já ativou a função de "Time-Lapse" e defina a duração do lapso de tempo.
- (3) Se utilizar várias câmara em simultâneo e quiser reconhecer a câmara que tirou determinada fotografia e vídeo, configurar um número de série poderá ajudar. O número de série será apresentado no canto inferior das fotografias ou vídeos.

Perguntas frequentes

1. Não consigo ligar a câmara!

- ✓ Verifique se as pilhas estão cheias;
- ✓ Verifique se a polaridade das pilhas está correta;
- ✓ Volte a instalar as pilhas.

2. A minha câmara não está a tirar fotografias ou a gravar vídeos!

- ✓ Verifique se o cartão TF é de Classe 10;
- ✓ Verifique se o cartão TF funciona normalmente em outros dispositivos;
- ✓ Formate o cartão TF.

3. A câmara não deteta nada!

- ✓ Certifique-se de que a câmara não está atrás de um vidro;
- ✓ Verifique as definições no menu para ajustar a distância de deteção e a sensibilidade de deteção da câmara e, em seguida, tente novamente.

4. Porque é que a câmara não grava à noite mas funciona bem durante o dia?

- ✓ Verifique o nível da bateria da câmara. Se a bateria estiver gasta (<1/3 da bateria cheia), a função de visão noturna irá desativar-se automaticamente. Mude as pilhas para repor a função de visão noturna.

5. A minha função de "Duração da gravação do alvo" não funciona!

- ✓ Verifique se também ativou a função de "Time-lapse" e definiu a duração do lapso de tempo.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu