



## KÄYTTÖOPAS

PFF-2162LW

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan ennen tämän tuotteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä.

Jos käyttöohjetta ei ole painettu omalla kielelläsi, käy verkkosivullamme ja tarkista, löytyykö ohje verkosta mallisi kohdalta. Verkkosivun osoite on: [denver.eu](http://denver.eu)



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SUOMI

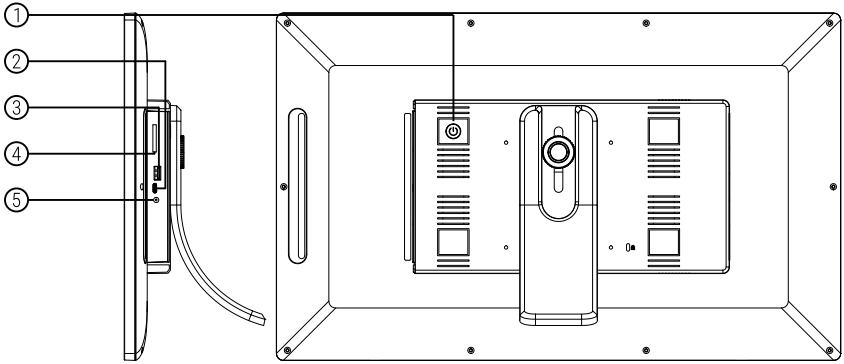
## Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä Frameo.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttää sitä vain aikuisten valvonnassa.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähetyviltä.



3. Älä yritä avata Frameo! Laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.
4. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
5. Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!
6. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
8. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
9. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.



## 1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvälikköön. Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois päältä / päälle (mutta kuvakehyks jää paikalleen).

## 2. Type-c

Liitä USB-muistikortti. USB on vain huoltokäyttöön.

## 3. USB

Aseta USB-tikku tähän tuodaksesi kuvia.

## 4. MicroSD-kortti

Aseta ulkoinen, enintään 32 Gt:n microSD-muistikortti tähän.

## 5. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla.



**frameo**

**Käyttöopas**

2023

## Sisältö

<b>Sisältö</b>	<b>1</b>
<b>Aloitusohjeet</b>	<b>4</b>
Frameo-sovellus	4
<b>Frameon pika-asetus</b>	<b>5</b>
<b>Frameon käytön aloittaminen</b>	<b>6</b>
Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään	6
<b>Liikkuminen Frameossa</b>	<b>7</b>
Lisää ystävää	7
Asetukset	7
Virtavalikko	7
Palaute	7
Piilota valokuva	7
Galleria	7
Sovita kehukseen / täytä kehys	7
Sääda valokuvaa	8
Yhteistoiminta videoiden kanssa	8
Virtavalikko	9
Reaktiovalikko	9
Ulkoisen tallennusvälineen valikko	9
Kello- ja Sää-pienoissovellukset	10
Säävalikko	10
<b>Asetukset</b>	<b>11</b>
Oma kehys	11
Kehyksen nimi	11
Kehyksen sijainti	11
Aseta kieli	11
Päivämäärä	11
Aika	11
Aseta aikavyöhyke	11
Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto	11
Hallitse valokuvia	12
Näytä/piilota valokuvia	12
Poista valokuvia	12
Tuo valokuvia	12
Siirrä tietokoneelta	12
Vie valokuvat	13

Omat ystävät	13
Vaihda ystävän asetuksia	13
Lisää henkilö	13
Näyttö	13
Kirkkaustaso	13
Lepotila	13
Diaesitys	14
Ajastin	14
Näytä kuvateksti	14
Täytä kehys	14
Kehyksen tausta	14
Valokuvien näyttöjärjestys	14
Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys	14
Automaattinen toisto	14
Videotoisto	15
Automaattinen mykistys	15
Videon äänenvoimakkuus	15
Wi-Fi	15
Wi-Fi-tiedot	15
Nollaa Wi-Fi	15
Ilmoitukset	15
Näytä ilmoitukset	15
Ilmoitusten äänenvoimakkuus	16
Tallennustila	16
Varmuuskopioi	16
Verkkoyhteys	16
Uudet valokuvat	16
Uudet ystävät	16
Ohjelmistopäivitys	16
Ominaisuusuutiset	16
Päivämäärä ja aika	16
Varmuuskopiointi ja palautus	17
Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)	17
Automaattinen varmuuskopiointi	17
Palauta varmuuskopiosta	17
Nollaa kehys	17
Ohje	18
Avaa lähdekirjastot	18

Jaa nimettömiä käyttötietoja	18
Opas	18
Tietoja	18
Android-versio	18
Peer ID	18
MAC	18
Frameo-versio	18
Käytettävyysaika	18
Tarkista päivitykset	18
Beta-ohjelma	19
<b>Yksityisydensuoja</b>	<b>20</b>
<b>Tuki</b>	<b>20</b>
<b>Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot</b>	<b>20</b>

## Aloitushjeet

Onnittelumme uudesta Frameo-valokuvakehyksestä!

Jos olet uusi Frameon käyttäjä, noudata Frameon pikaopasta tai näytössä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt Frameo-kehiksen, voit aloittaa sen yhdistämisen ystäväiesi ja perheesi käyttöön.

## Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehikseesi, käytä Frameon iOS- tai Android-sovellusta.



Löydät Frameo-sovelluksen skannaamalla tämän koodin:



Android:

Etsi "Frameo" [Google Play -palvelusta](#).

iOS:

Etsi "Frameo" [App Storesta](#).



## Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehiksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehiksen asetukset.

- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehys internetiin muodostamalla yhteys Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista tai korjaa päivämäärä ja aika.
- Frameo saattaa pyytää päivittämistä uusimpaan versioon. *Suosittelimme päivittämään kehiksen ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.*
- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehiksen, esim. "Matti Meikäläinen" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.

## Frameon käytön aloittaminen

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehiksen koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehikseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#) - tai [Google Play](#) -kaupasta. Muodosta tämän jälkeen yhteys kehiksen ja sovelluksen välille alla kuvatulla tavalla.

### Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään

Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta kehiksen Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu 12 tuntia voimassa oleva yhdistämiskoodi.

Nyt voit jakaa tämän koodin haluamallasi tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsoiton avulla.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehiksessäsi, ja he voivat lähettää sinulle valokuvia.

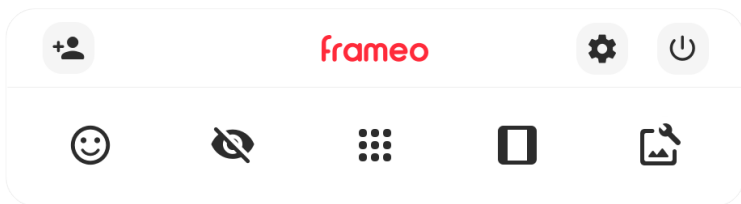
Lue kappaleesta [Vaihda ystävien asetuksia](#), miten *sallit* yhdistettyjen ystävien noutaa ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta.



## Liikkuminen Frameossa

Voit selata valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikon yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.



Valikosta löydät useimmin käytetyt ominaisuudet.



### Lisää ystävä

Tämä tuottaa koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi. Sitä käyttämällä he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehukseesi.



### Asetukset

Avaa [Asetukset](#)-valikon.



### Virtavalikko

Avaa virtavalikon.



### Palaute

Avaa [reaktiovalikon](#).

**Huom.** Pääset reaktiovalikkoon myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.



### Piilota valokuva

Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä merkitsee sitä, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Jos valokuvaa tarvitaan, saat sen näkymään uudelleen asetukset-valikosta.



### Galleria

Avaa gallerian, joka mahdollistaa valokuvien nopean ja helpon selaamisen.

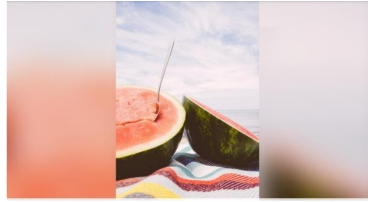


### Sovita kehukseen / täytä kehys



Tämä vaihtaa kuvan näyttämistapaa.

*Täytä kehys* -vaihtoehto on oletuksena. Valokuvaa skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään siihen kohtaan, mikä valitaan tärkeimmäksi kohdaksi kuvaa. Katso ensimmäistä kuvaa alta.

*Sovita kehykseen* varmistaa, että koko kuva näkyy näytössä. Katso toista kuvaa alta.






#### Säädä valokuvaa



Mahdollistaa valokuvan aseoinnin kehykseen paremmin sopivalla tavalla. Tässä voit myös kiertää valokuvaa käyttämällä  ja muokata tuotujen valokuvien kuvatekstejä käyttämällä . Vastaanotettujen valokuvien osalta pyydä lähettäjää muokkaamaan kuvatekstejä Frameo-sovelluksella.


#### Yhteistoiminta videoiden kanssa

Kaksi lisäsäädintä tulee näkyviin, kun videoita näytetään. Toinen mahdollistaa videon toiston/keskeytyksen ja toisella säädetään videon äänenvoimakkuutta.





Painamalla  aloitat videon toistamisen. Painamalla  keskeytät videon toistamisen.

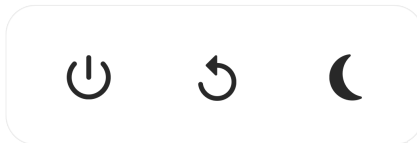
Avaa äänenvoimakkuuden liukusäädin painamalla  -painiketta. Säädä videon äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.

Video mykistetään  -painikkeella ja mykistys poistetaan  -painikkeella.



### Virtavalikko

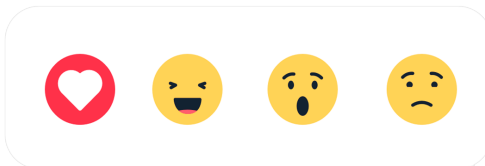
Siirry virtavalikkoon napauttamalla virran kuvaketta . Voit kytkeä virran pois päältä  -painikkeella, käynnistää kehiksen uudelleen  -painikkeella tai asettaa laitteen lepotilaan  -painikkeella.






**Huom.** Muista kytkeä Frameo pois päältä aina laitteen virtapainikkeesta tai virtavalikosta. Älä koskaan irrota virtaa, kun Frameo on käynnissä.

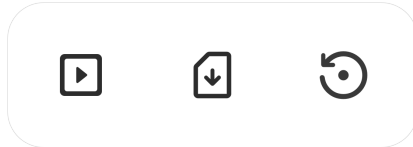
### Reaktiovalikko

Napauta jotakin reaktiota ja kerro lähettäjälle, miltä sinusta tuntuu.



### Ulkoisen tallennusvälineen valikko

Näyttöön tulee ulkoisen tallennusvälineen liittämisen yhteydessä (esim. microSD-kortin) automaattisesti valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: paina  toistaaksesi valokuvia suoraan ulkoisesta tallennusvälineestä, paina  tuodaksesi valokuvia kehiksen sisäiseen muistiin tai paina  tehdäksesi varmuuskopion kehiksestäsi.

**Kello- ja Sää-pienoissovellukset**

Nykyinen kellonaika ja sää näkyvät kehyksen oikeassa yläkulmassa, kun siihen on lisätty vähintään yksi valokuva. Säävalikko avautuu jompaakumpaa napauttamalla.

**Säävalikko**

Säävalikossa on yksityiskohtaisempia sääennusteita ja säähän liittyvien asetusten pikavalintoja.

## Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

### Oma kehys

#### **Kehyksen nimi**

Muuttaa kehysesä nimen. Tämä on myös se nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät älypuhelinsovelluksen yhdistettyjen kehysten luettelossa.

#### **Kehyksen sijainti**

Vaihtaa kehysesä sijainnin. Tämä sijainti näkyy ystäviesä ja perheenjäsesä yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus voi auttaa erottamaan kehysesä toisistaan.

#### **Aseta kieli**

Asettaa kehysesä käytettävän kielen.

#### **Päivämäärä**

Asettaa kehysesä käytettävän päivämäärän.

#### **Aika**

Asettaa kehysesä käytettävän ajan.

Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja ajan, kun se on yhdistettynä internetiin.

#### **Aseta aikavyöhyke**

Asettaa kehysesä käytettävän aikavyöhykkeen.

#### **Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto**


Otaa käyttöön ja poistaa käytöstä 24 tunnin aikamuodon.

### Hallitse valokuvia

Hallitse valokuvia -valikosta näet kehikseen yhdistettyjen valokuvien määrän ja niiden käyttämän tallennustilan. Näet myös uusien valokuvien tallentamiseen jäljellä olevan tallennustilan määrän.


### Näytä/piilota valokuvia

Valitse piilotettavat valokuvat napauttamalla niitä. Piilotettuja valokuvia Ei poisteta kehiksestä, voit aina valita ne näytettäväksi uudelleen.

Voit piilottaa tai näyttää kaikki valokuvat valitsemalla .

### Poista valokuvia


Voit valita lopullisesti kehiksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia.


Voit valita kaikki tai poistaa kaikkien valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat pysyvästi  -kuvakkeella.



### Tuo valokuvia

Mahdollistaa valokuvien tuonnin ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta).

Varmista ennen valokuvien tuomista, että kehikseen on asetettu ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti), jossa on tuotavat valokuvat.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehikseen. Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla tuontipainiketta .

Valitse kaikki valokuvat ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) tai poista kaikkien valinta  -kuvakkeella.

Voit määrittää valokuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia  -kuvakkeella ja määrittää nousevan/laskevan järjestyksen  -kuvakkeella.

### Siirrä tietokoneelta

Mahdollistaa valokuvien siirtämisen tietokoneesta USB-kaapelilla. Ota ominaisuus käyttöön ja noudata sitten näyttöön tulevan oppaan vaiheittaisia ohjeita valokuvien siirtämisestä kehikseen.

Saat lisätietoja käymällä ohjekeskuksessamme: [https://frameo.net/usb\\_faq](https://frameo.net/usb_faq)



### **Vie valokuvat**


Mahdollistaa valokuvien viennin ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille).

*Vientitoiminto vie kaikki kehiksen valokuvat, mukaan lukien profiilikuvat.*

### **Omat ystävät**


Tässä luettelossa on kaikki yhdistetyt ystävät, joilla on lupa lähettää valokuvia kehikseesi.

### **Vaihda ystävän asetuksia**

Napsauttamalla asetukset-kuvaketta  avaat ystävän asetusvalikon. Valikosta voit sallia ystävällesi kehiksen koodin jakamisen tai kieltää jakamisen. Jos sallit sen, ystävä voi noutaa koodin kehikseen sovelluksestaan ja jakaa sen.

Asetukset-valikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta, jolloin hänen lupansa lähettää valokuvia kehikseen poistuu. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä ystävältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

### **Lisää henkilö**

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla lisää ystävä -painiketta  ja jakamalla annetun koodin haluamallasi tavalla.

### **Näyttö**

#### **Kirkkaustaso**

Säätää näytön kirkkautta.

#### **Lepotila**

Frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetus on näytön sammuminen klo 23.00 ja näytön kytkeytyminen uudelleen päälle klo 7.00. Voit muuttaa asetusta asettamalla lepotilan alkamis-/päättymisaajan.

*Kehiksesi virtaa ei katkaista eikä se ole valmiustilassa, joten kehys pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.*

## Diaesitys

### Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston ennen kuin seuraava valokuva näytetään.

### Näytä kuvateksti

Määrittää, näytetäänkö ystäviesi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

### Täytä kehys

Asettaa kehysten valokuvan oletusasetuksen. Valitse asettaaksesi täyttämisen oletusasetukseksi, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön siten, että valokuvan sivuille tai yläpuolelle/alapuolelle jää tyhjät palkit

### Kehyksen tausta

Valitse useista eri kehysten taustavaihtoehdoista, jotka näkyvät palkkeina, jos kuva ei täytä näyttöä.

### Valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa järjestyksen, jonka mukaan valokuvat näytetään kehyksessä.

- Kuvanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään ottamisjärjestyksessä.
- Vastaanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään vastaanottojärjestyksessä.
- Sekoita: valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

### Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa, näytetäänkö kuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

### Automaattinen toisto

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

### Videotoisto

Määrittää tavan, jolla videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Silmukkavideot: video toistuu, kunnes diaesityksen ajastus on päättynyt.
- Toista kerran: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen se näkyy pikkukuvana ajastuksen päättymiseen saakka.
- Toista kerran ja jatka: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon.


### Automaattinen mykistys

Ota käyttöön videon äänenvoimakkuuden mykistys, jos et tee mitään kehyselle vähään aikaan.


### Videon äänenvoimakkuus

Säätää kehysten videoäänten voimakkuutta.

### Wi-Fi

Määrittää mihin Wi-Fi-verkkoon kehys muodostaa yhteyden. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, Yhteystila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan ja näkyviin tulee . Napauta tätä kirjautumissivun avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

### Wi-Fi-tiedot

Näet tiedot nykyisestä Wi-Fi-verkkoyhteydestä  -kuvakkeella.

### Nollaa Wi-Fi

Poista kaikki Wi-Fi-tiedot  -kuvakkeella ja käynnistä kehys uudelleen.

### Ilmoitukset

#### Näytä ilmoitukset

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen diaesityksen aikana (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

### **Ilmoitusten äänenvoimakkuus**

Säätää äänenvoimakkuustason ilmoitusääniin.

### **Tallennustila**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen kehiksen tallennustilan loppumisesta.

### **Varmuuskopioi**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen automaattisen varmuuskopioinnin epäonnistumisesta.

### **Verkkoyhteys**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen verkon yhteystilasta.

### **Uudet valokuvat**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien valokuvien vastaanottamisesta.

### **Uudet ystävät**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ystävien lisäämisestä.

### **Ohjelmistopäivitys**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen ohjelmistopäivityksen asentamisesta.

### **Ominaisuusuutiset**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ominaisuuksien lisäämisestä.

### **Päivämäärä ja aika**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos aika tai päivämäärä eivät ole oikein.

## Varmuuskopiointi ja palautus

### Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystävistä ja asetuksista. Näkyvillä on myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopiointin aika.

*Kaikki mahdolliset aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan ulkoisessa tallennustilassa!*

### Automaattinen varmuuskopiointi

Jos tämä on valittuna, kehysesäsi luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehykseen tehtyjen muutosten tekemisestä.

### Palauta varmuuskopiosta

*Ennen kuin yrität palauttaa kehystä, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha, tai jos varmuuskopiointia ei ole tehty, luo uusi varmuuskopio painamalla painiketta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)".*

*Huom.: Kun haluat sekä vanhan että uuden kehysten olevan toiminnassa sen jälkeen, kun tiedot on palautettu varmuuskopiosta, varmista, että molemmat kehukset päivitetään ensin uusimpaan versioon.*

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehykseen, joka on jo määritetty, sinun täytyy ensin nollata kehys. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita vaihtoehdon "Palauta varmuuskopiosta"-painikkeen, joka palauttaa kehysten varmuuskopion mukaan.

Jos "Palauta varmuuskopiosta"-painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on oikein asetettuna.

### Nollaa kehys

Poistaa kaikki tiedot kehyksestä.

*Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.*

## Ohje

### **Avaa lähdekirjastot**

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

### **Jaa nimettömiä käyttötietoja**

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti Frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä Frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

### **Opas**

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin kehiksen ensimmäisellä käynnistykerralla.

## Tietoja

### **Android-versio**

Näyttää kehikseen asennetun Android-version.

### **Peer ID**

Tämä on valokuvakehyksesi yksilöllinen tunnus. Anna tämä tunnus viestissäsi, kun otat yhteyttä tukeemme.

### **MAC**

Näyttää kehiksesi MAC-osoitteen.

### **Frameo-versio**

Näyttää kehikseen asennetun Frameo-ohjelmiston version.

### **Käytettävyysaika**

Näyttää kuinka kauan valokuvakehys on ollut päällä.

### **Tarkista päivitykset**

Tarkistaa, onko kehikseesi olemassa päivitystä.

**Beta-ohjelma**

Jos tämä valitaan, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen niiden normaalia julkaisua laitteisiin.

## **Yksityisyydensuoja**

Katso lisätietoja yksityisyydensuojasta vierailamalla osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

## **Tuki**

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vierailamalla osoitteessa <https://support.frameo.net/hc>

## **Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot**

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.



## Tuki

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vieraillemalla osoitteessa <http://frameo.net/helpcenter>

## Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Zhongshan MLS Electrical Appliance Co.,Ltd 5F, Building 4, No.1, Mulinsen Road, Xiaolan Town,528400 Zhongshan City, Guangdong Province, China commercial registration number: 91442000 MA7L3KGF41
Mallitunniste	M120300-A010EU
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60HZ
Antojännite	12V
Antovirta	3A
Antoteho	36W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	89.73% at 115V 60Hz 89.55% at 230V 50Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.06W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PFF-2162LW n direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [denver.eu](http://denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero:PFF-2162LW. Siirty nyt tuotesivulle,RED -direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:2412-2472MHZ, 5180-5240MHZ, 5745-5825MHZ

Maks. lähtöteho: 17dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



# ENERG

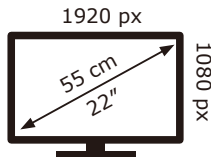


Denver

PFF-2162LW



**16** kWh/1000h



2019/2013

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1