

TIO-80105KBLUE/PINK

denver.eu

October, 2023




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ważne

Przed uruchomieniem oprogramowania Kidoz, należy ustawić połączenie Wifi i utworzyć konto w Google play (aby móc załadować aplikacje oraz gry).

Ten tablet dostarczany jest z oprogramowaniem Kids Space Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, będą podane wskazówki ustawienia konta.

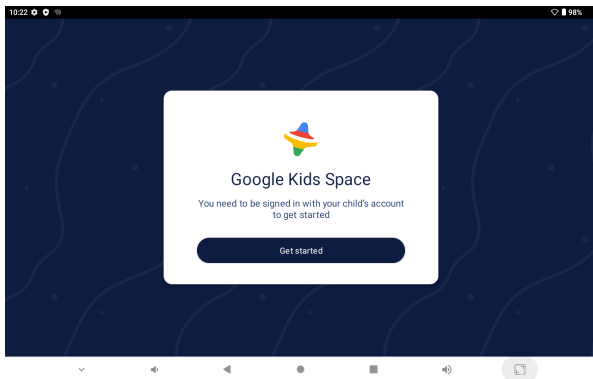

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed pierwszym użyciem produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję dotyczące bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Przed użyciem tego tabletu PC należy przeczytać wszystkie poniższe wskazówki bezpieczeństwa.

1. W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55035, stwierdzono, że potrzebna jest interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania ON/OFF), by wznowić normalne działanie, jakie miało miejsce przed testem.
2. Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.
3. Należy trzymać ten produkt z dala od zwierząt domowych.
4. Ostrzeżenie: ten tablet PC jest wyposażony w baterię litową. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:



Nie próbować otwierać tabletu! Urządzenie może zawierać części pod wysokim napięciem.

Nie narażaj na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!

Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem!

Nie próbować samodzielnej wymiany akumulatora – może to uszkodzić akumulator, spowodować przegrzanie i urazy. Akumulator litowo – jonowy w tablecie PC powinien zostać wymieniony jedynie przez wykwalifikowany personel, a także podlega recyklingowi i wymaga oddzielenia od innych rodzajów odpadów domowych. Akumulatora nie wolno wyrzucać do ognia.


Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

5. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub zawilgocenie. Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi, a przedmioty napełniane cieczą takie jak wazony nie powinny być stawiane na urządzeniu.
6. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna przestrzeń.
7. Klasa obudowy urządzenia II lub z podwójną izolacją. Jego konstrukcja nie wymaga uziemienia zabezpieczającego.
8. Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny ma za zadanie zwrócić uwagę użytkownika na obecność nieosłoniętego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, którego natężenie jest wystarczające by stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem nie należy zdejmować pokrywy lub osłony tylnej, ponieważ we wnętrzu urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik na trójkącie równobocznym informuje użytkownika o ważnych instrukcjach działania i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.
9. Temperatura pracy i przechowywania tego urządzenia wynosi od -10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.

Spis treści

Spis treści.....	3
Urządzenie w skrócie.....	4
Pierwsze kroki.....	5
Informacje o aplikacjach.....	6
Aplikacje zainstalowane domyślnie.....	7
Podłączanie do Internetu.....	8
E-mail.....	9
Przesyłanie plików.....	10
Rozwiązywanie problemów.....	11
Specyfikacja.....	13

Urządzenie w skrócie

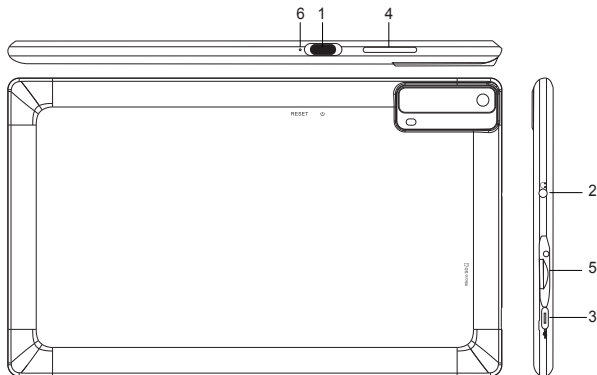

1. ZASILANIE

Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć, bądź wyłączyć ekran.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wywołać menu wyłączania.

2. Słuchawki

Wyjście dźwięku dla słuchawek.

3. USB

Podłączyć do urządzenia USB lub komputera w celu wymiany danych (np. muzyki, wideo, fotografii, plików).

4. V-/V+

5. microSD

Tutaj umieść zewnętrzną kartę microSD.

6. RESET

Aby zresetować urządzenie należy użyć igły lub spinacza papieru.

Pierwsze kroki


Włączanie i wyłączanie tabletu

Aby włączyć tablet:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż włączy się ekran LCD, a następnie puść go. Poczekaj na wyświetlenie ekranu domowego; tablet jest gotowy do użycia.

Aby wyłączyć tablet:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu wyświetlenia menu wyłączania.

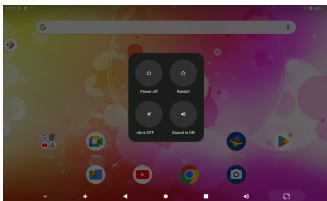

2. Stuknij wyłącznik, by wyłączyć tablet.

Włączanie i wyłączanie ekranu (czuwanie)

Gdy tablet jest włączony możesz wyłączyć ekran, aby zaoszczędzić energię baterii. Aby wyłączyć ekran wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Power. Ponownie naciśnij przycisk Power, aby włączyć ekran.



Aby zaoszczędzić energię baterii możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia ekranu, gdy tablet nie jest używany (wartość między 15 sek a 30 minut). Opcja wygaszania ekranu znajduje się w menu wyświetlacza (Display).

Wyłączenie blokady ekranu

Gdy ekran wyłączy się – aby go ponownie włączyć należy wyłączyć blokadę ekranu.

Aby odblokować ekran – Przecignij ikonę blokady w górę ekranu.


Blokada zostanie wyłączona.



Informacje o aplikacjach

Aby wejść na stronę aplikacji, Przeciagnij w górę na stronie głównej, by wejść na stronę aplikacji

Ekran uruchamiania:

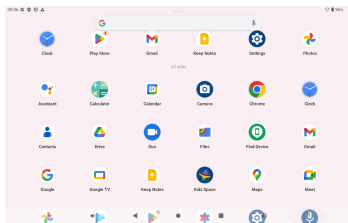

Powyżej przedstawiono przykładowy ekran. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i rozszerzenia listy aplikacji dostępnych w tabelce.

Aplikacje zainstalowane domyślnie

Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowano domyślnie szereg aplikacji.
Są wśród nich:



Surfowanie w Internecie.



Przeprowadzanie prostych działań matematycznych.



Robienie zdjęć lub kręcenie filmów aparatem, znajdującym się na przednim panelu.



Sprawdzanie poczty e-mail.



Odtwarzanie muzyki.



Dostęp do menu Settings, umożliwiającego konfigurację opcji tabletu.



Aplikacje zainstalowane domyślnie


Instalacja aplikacji

Dotatkowe aplikacje można pobrać i zainstalować przez rynek aplikacji urządzenia, Sklep Google™ Play lub z innych źródeł.


Podłączanie do Internetu

Łączenie się z Internetem bezprzewodowym

1. Naciśnij ikonę Settings , znajdź Sieć i Internet
2. Stuknij  by włączyć sieć Wi-Fi.

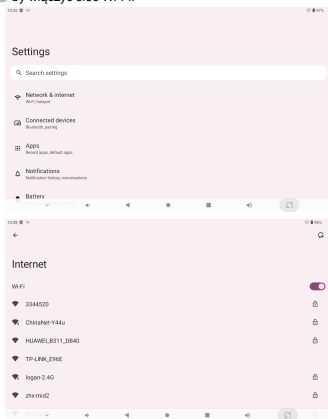


3. Stuknij Sieć Wi-Fi, by rozpocząć wykrywanie sieci. Wyświetli się lista dostępnych sieci. Aby ręcznie dodać sieć, wybierz przycisk Add Network.
4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Connect.
5. Aby kontynuować wprowadź hasło – jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się słowo Connected, tuż pod nazwą sieci.

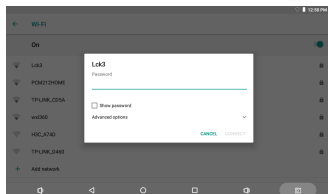


Aby oszczędzać energię baterii wyłączaj połączenie Wi-Fi, gdy nie jest używane.

E-mail

Konfiguracja konta poczty e-mail

1. Naciśnij ikonę  Gmail, w menu aplikacji.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.


Jeżeli konto pocztowe nie działa, konieczna będzie ręczna konfiguracja skrzynki pocztowej. Zanim przejdziesz do ręcznej konfiguracji konta, ponownie wprowadź e-mail i hasło, aby upewnić się, że wprowadzono je poprawnie.

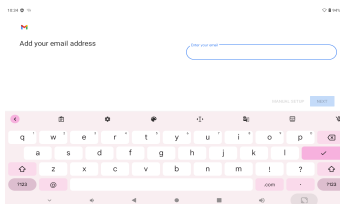

Ręczna konfiguracja konta e-mail

Zalecamy zasięgnięcie rady doświadczonego informatyka przed ręczną konfiguracją konta e-mail.


1. Do ręcznej konfiguracji poczty konieczne są szczegółowe dane. Informacje dotyczące konkretnych dostawców usług pocztowych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy lub za pośrednictwem infolinii.
2. W pierwszej kolejności należy określić typ serwera. Większość serwerów to POP3, jednak urządzenie obsługuje również usługi IMAP i Exchange.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.
4. Wprowadź informacje dla serwera poczty przychodzącej.
5. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.
6. Wprowadź wszystkie informacje dla serwera poczty wychodzącej.
7. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.

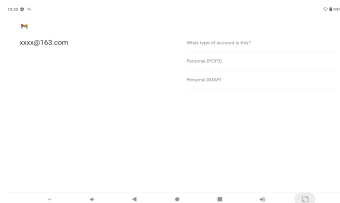


Przesyłanie plików

Wymiana plików z komputerem


1. Aby rozpocząć przesyłanie plików do komputera, podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu USB Type C-USB do gniazda urządzenia, a drugi koniec przewodu do portu USB komputera.
2. Przeciągnij od góry do dołu, aż na urządzeniu wyświetli się poniższy ekran.

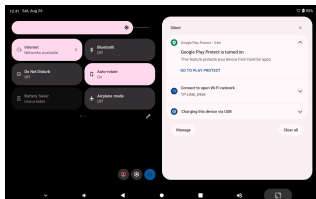

3. Stuknij ikonę ▼

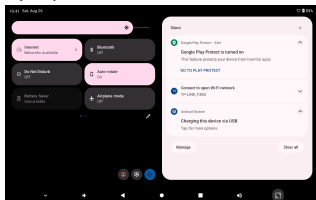

4. Kliknij „Stuknij, by wyświetlić więcej opcji” i wybierz „Prześlij pliki”. Od tej chwili możliwe jest przesyłanie plików do i z komputera.

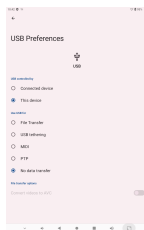

Rozwiązywanie problemów

1.1 Urządzenie nie łączy się z Wi-Fi

- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa, sprawdzając ją za pomocą innego urządzenia bezprzewodowego.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Ściany i inne przeszkody zmniejszają zasięg sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że hasło zabezpieczające zostało poprawnie wprowadzone.

1.2 Urządzenie nie włącza się

- Urządzenie nie włączy się, gdy poziom naładowania baterii jest skrajnie niski. Naładuj baterię.
- Użyj igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i sprawdzić czy normalnie startuje ponownie.
- Sprawdź czy ładowarka została poprawnie podłączona.

1.3 Nagrzewanie się urządzenia

- Niniejsze urządzenie może nagrzać się w znacznym stopniu, gdy: uruchamianych jest wiele aplikacji jednocześnie, jasność ekranu ustawiona jest na maksimum, oraz podczas ładowania baterii. Jest to zjawisko naturalne, które nie powinno negatywnie wpływać na użytkowanie sprzętu.

1.4 System nie działa poprawnie

- System może przestać działać poprawnie po zainstalowaniu aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić urządzenie.

1.5 Nie można ustawić konta e-mail lub aplikacji rejestracyjnej

- Upewnij się, że urządzenie MID jest podłączone do sieci Wi-Fi i łączy się z Internetem.
- Upewnij się, że ustawienia konta e-mail zostały poprawnie wprowadzone.
- Upewnij się, że czas systemowy jest zgodny z czasem lokalnym.

1.6 Nagrywanie nie działa

- Użyj igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdź czy funkcja zapisywania działa prawidłowo.

1.7 Czas czuwania urządzenia jest zbyt krótki

- Żywotność baterii litowej zależy od zmian temperatury otoczenia i warunków użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka, żywotność baterii zmieni się. Zaleca się użytkowanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
- Żywotność baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Wysoki poziom głośności, komunikacja WiFi, oraz intensywne użytkowanie mogą powodować szybsze rozładowanie się baterii.

1.8 Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy głośność ustawiona jest na poziom inny niż 0.
- Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony – spróbuj odtworzyć inny plik dźwiękowy. Uszkodzone pliki audio mogą generować nieprzyjemne trzaski i sprzężenia.

1.9 Zniekształcone kolory na filmach lub zdjęciach

- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i rozwiązać ten problem.

1.10 Nie można skopiować plików

- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do komputera.
- Upewnij się, że nośnik pamięci nie jest zapelniony.
- Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony.

1.11 Inne problemy

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać inne problemy, przed zwróceniem tabletu/MID do producenta:

- Krok 1: Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdzić czy funkcja działa prawidłowo.
- Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie pobrane za pomocą komputera i ponownie uruchom urządzenie, a następnie sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie.

Specyfikacja

Najnowsze informacje na temat produktu znajdziesz na denver.eu. Wygląd, specyfikacja i instrukcja obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

RAM	4GB DDR3
Dostępna pamięć	64GB wbudowanej pamięci flash; gniazdo kart micro SD (maks. obsługiwana pojemność 32GB)
Wyświetlacz	8" IPS(1080X800), pojemnościowy ekran dotykowy
Sieć Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Wyjście audio	śluchawkowe 3,5 mm
Złącze do komputera	USB 2.0 high speed
Funkcje dodatkowe	Wbudowany mikrofon kamera (2.0MP+2.0MP) Głośnik 1W Octa Core Bluetooth
System operacyjny	Android™ 13
Zasilanie	Litowo-polimerowa bateria akumulatorowa 3500mAh Zasilacz (5V,2A)

Łączność Bluetooth

Łączność Bluetooth

To urządzenie posiada łączność Bluetooth. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

- (1) Otworzyć menu ustawień i wybrać "Bluetooth";
- (2) Ustawić przełącznik w pozycję Bluetooth. Tablet automatycznie wykryje wszystkie urządzenia Bluetooth dostępne w zasięgu i poda je.
- (3) Wybrać jedno z listy, by rozpocząć sparowanie.

Po wykonaniu parowania można transmitować pliki pomiędzy parą urządzeń.

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Numer rejestru handlowego: 9144030058006876U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identyfikator modelu	RSF-DY080-0502000EUU
Napięcie wejściowe	100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	5V
Prąd wyjściowy	2A
Moc wyjściowa	10W
Średnia wydajność podczas pracy	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Pobór mocy bez obciążenia	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Google, Android, Google Play oraz inne znaki są znakami towarowymi należącymi do firmy Google LLC.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER A/S



denver.eu



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu

DENVER A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TIO-80105KBLUE/PINK jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: TIO-80105KBLUE/PINK. Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”.

Zakres częstotliwości pracy: 2412MHz-2472MHz

Maks. moc wyjściowa: 13dbm

Bluetooth Zakres częstotliwości pracy: 2402MHz ~ 2480MHz

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1