



BRUKSANVISNING

DVH-7787 MK3

DVH-7787 MK3UK




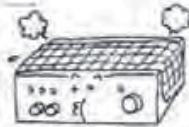





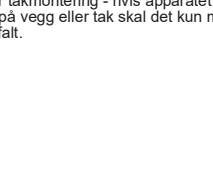
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VIKTIG
LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ
BRUKSANVISNINGEN. www.denver.eu





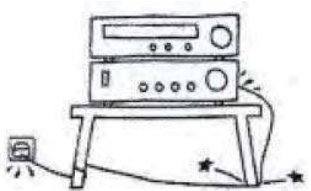


VIKTIGE SIKRINGSTILTAK

For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Studer nøye alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner på apparatet og i bruksanvisningen, og følg dem.


INSTALLASJON

<p>Vann og fuktig miljø - Bruk ikke apparater som går på strøm i nærheten av vann, f.eks. et badekar, en vannbalje, kjøkkenvask eller utslagsvask, i en fuktig kjeller, eller i nærheten av et svømmebasseng, o.l.</p> 	<p>Ventilasjon - åpningene i kabinettet er til stede for å gi nødvendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift av apparatet og for å beskytte mot overoppheting, må disse sporene og åpningene aldri blokkeres eller dekkes til.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekk aldri over sporene og åpningene med tøy eller andre materialer. 	<p>Tilbehør - plassér ikke apparatet på en ustabile vogner, stativ, braketter eller bord. Apparatet kan falle ned og forårsake alvorlig skade på et barn eller en voksen, og betydelige skader på apparatet. Bruk kun anbefalte vogner, stativ, braketter eller bord.</p> 
<p>Varme - plassér ikke apparatet nærme eller over radiator eller ovn, eller hvor det kan utsettes for direkte sollys.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Blokkér aldri sporene og åpningene ved å plassere apparatet på en seng, sofa, gulvteppe eller annen lignende overflate. 	<ul style="list-style-type: none"> - En kombinasjon av apparat og stativ bør flyttes med forsiktighet. Bråstopper, for stor kraft eller ujevne overflater kan føre til at apparatet og stativet velter. 
	<ul style="list-style-type: none"> - Plassér apparatet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller lukket skap, med mindre det sørges for tilstrekkelig ventilasjon. 	<p>Vegg- eller takmontering - hvis apparatet kan monteres på vegg eller tak skal det kun monteres som anbefalt.</p> 

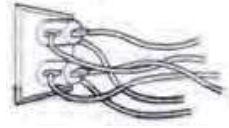





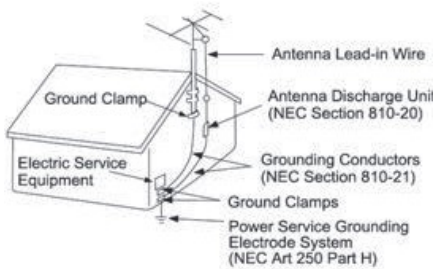

BRUK

<p>Strømkilde - dette apparatet skal kun brukes med den type strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type elektrisk kraft som leveres til hjemmet ditt, ta kontakt med den lokale strøm-leverandøren din. For apparater som drives av batteri eller andre kilder, se bruksanvisningen.</p> 	<p>Jording eller polarisering - dette apparatet er utstyrt med enten en polarisert AC-strømkabel (støpselet har ett blad som er bredere enn det andre), eller med jordet støpselet (støpselet har en ekstra leder for jord). Følg instruksjonene nedenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For apparater med en polarisert AC-strømkabel: Støpselet vil kun passe i stikkkontakten én vei. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Før du ikke stukket støpselet helt inn i stikkkontakten, kan du prøve å snu det. Hvis støpselet fortsatt ikke passer, kontakt en elektriker for å få installert en passende stikkontakt. Ikke omgå sikkerhetsformålet til det polariserte støpselet ved å tvinge det inn. 	<p>Overbelastning - ikke overbelast stikkontakter eller skjøteledninger da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.</p>  <p>Koble apparatet fra stikkkontakten når det skal stå ubrukt i en lengre periode. For å koble fra strømledningen, grip støpselet og dra det ut. Dra aldri i ledningen.</p> 
<p>Beskyttelse av strømledningen - plassér strømledningen slik at den ikke trækkes på eller klemmes av objekter plassert på eller mot den, med særlig hensyn til støpselet, stikkkontakten og punktet der ledningen kobles til apparatet.</p> 	<p>Lyn - For ekstra beskyttelse av produktet i tordenvær, eller når det skal stå ubrukt og uten tilsyn i lange perioder, skal støpselet tas ut av stikkkontakten og antennen eller kabelsystemet kobles fra. Dette vil forhindre skade på apparatet på grunn av lyn og overspenning på strømmettet.</p> <p>Rengjøring - koble apparatet fra strømmettet før det rengjøres. Ikke bruk spray eller flytende rengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre utsiden av apparatet. Rengjør apparatet kun som anbefalt.</p> 	<p>i apparatet gjennom åpninger, da de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortsluttede deler som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væsker av noe slag på apparatet.</p> 

ANTENNER

<p>Jording av utendørs antenne - hvis en utendørs antenne eller kabelsystem er installert, følg forholdsreglene nedenfor.</p> <p>Et utendørs antennesystem må ikke plasseres i nærheten av kraftledninger, elektriske lys eller andre strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike kraftledninger eller kretser.</p> <p>VED INSTALLASJON AV UTENDØRS ANTENNE MÅ EKSTREM FORSIKTIGHET UTVISES FOR Å UNNGÅ KONTAKT MED KRAFTLEDNINGER ELLER STRØMKRETSE. SLIK KONTAKT ER NESTEN ALLTID DØDELIG.</p> <p>Pass på at antennesystemet er jordet slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet. Avsnitt 810 i National Electrical Code gir informasjon med hensyn til riktig jording av mast og støttestruktur, jording av antennekabel, størrelsen på jordlederne, plassering av utladningsenhet for antenne, tilkobling til jordelektroder og krav til jordelektrode.</p>	<p>Antennejording i henhold til National Electrical Code</p>  <p>NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE</p>
---	---

VEDLIKEHOLD

<p>Skader som krever vedlikehold - trekk ut støpselet fra veggkontakten og overlat vedlikehold til kvalifisert vedlikeholdspersonell under følgende forhold: - Når strømkabelen eller støpselet er skadet eller slitt.</p> 	<p>- Apparatet ikke virker som det skal eller har en merkbar endring i ytelse. - Dette indikerer at apparatet trenger vedlikehold.</p> 	<p>Vedlikehold - prøv ikke å jobbe på apparatet selv da åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Overlat alt vedlikehold til kvalifisert vedlikeholdspersonell.</p> 
<p>- Hvis væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet.</p> 	<p>- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal når bruksanvisningen følges, juster kun de kontrollene som spesifiseres i bruksanvisningen. Feilaktig justering kan føre til skader og vil ofte kreve omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette maskinen til normal drift.</p> 	<p>Reservedeler - når apparatet trenger nye deler, sørg for at teknikeren bruker godkjente reservedeler som har de samme egenskapene som originaldelene. Ikke godkjente deler kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer.</p> <p>Sikkerhetsjekk - ved gjennomføring av vedlikehold eller reparasjoner på apparatet, be teknikeren om å utføre rutinemessige sikkerhetsjekker (som spesifisert) for å fastslå at apparatet er i forsvarlig stand.</p> 
<p>- Hvis apparatet har vært utsatt for regn eller vann.</p> 	<p>- Hvis apparatet har vært utsatt for et kraftig støt etter et fall, eller kabinettet er skadet.</p> 	

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har AAA-batterier inkludert. Bruk kun AAA-batterier i fjernkontrollen.
3. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
5. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
6. Bruk kun den originale adapteren levert sammen med modellen.
7. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning.
8. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
9. Merk at standby-knappen på fjernkontrollen kun plasserer enheten i standby.
10. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
12. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert «farlig spenning» inne i apparatet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekslet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.



CLASS 1 LASER PRODUCT


KLASSE 1 LASERPRODUKT

OBS: Dette symbolet indikerer at apparatet er et klasse 1 laserprodukt.

- Prøv ikke å åpne dekslet eller se på laserstrålen.
- Berør aldri laserlinsen inne i diskuffen.

FRONTPANEL OG BAKSIDE


FRONTPANEL

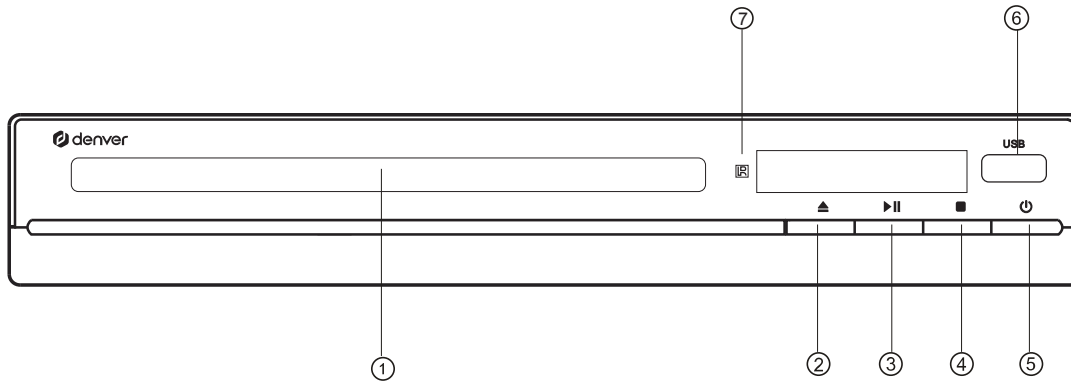

- ① CD-DØR
- ② ÅPNE/LUKKE
- ③ SPILL AV/PAUSE
- ④ STOP

- ⑤ VENTEMODUS
- ⑥ USB
- ⑦ FJERNKONTROLL-SENSOR


Bakre Panel

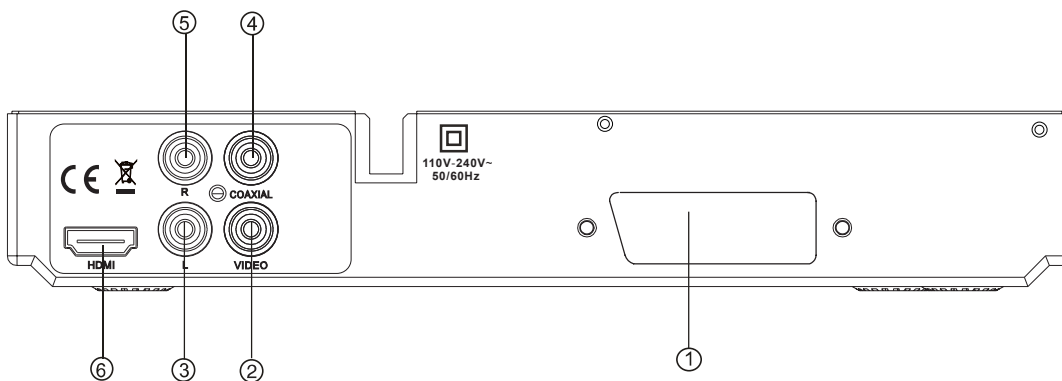

- ① Scart-utgang
- ② VIDEO-utgangskontakt
- ③ VENSTRE utgangskontakt

- ④ Koaksialutgangskontakt for digitalt signal
- ⑤ HØYRE utgangskontakt
- ⑥ HDMI-utgang

FJERNKONTROLL

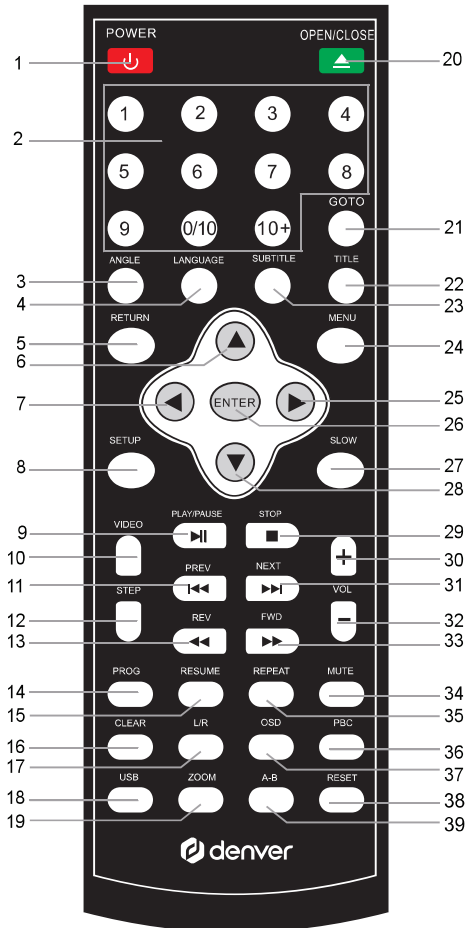

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. STRØM | 21. GÅ TIL |
| 2. 0-10+ TALL | 22. TITTEL |
| 3. ANGLE | 23. SUBTITLE |
| 4. SPRÅK | 24. MENY |
| 5. TILBAKE | 25. HØYRE |
| 6. OPP | 26. BEKREFT |
| 7. VENSTRE | 27. SAKTE |
| 8. OPPSETT | 28. NED |
| 9. SPILL AV/PAUSE | 29. STOPP |
| 10. VIDEO | 30. VOL+ |
| 11. FORRIGE | 31. NESTE |
| 12. STEG | 32. VOL- |
| 13. BAKOVER | 33. FREMOVER |
| 14. PROGRAM | 34. DEMP |
| 15. FORTSETT | 35. GJENTA |
| 16. SLETT | 36. PBC |
| 17. H/V | 37. OSD |
| 18. USB | 38. TILBAKESTILL |
| 19. ZOOM | 39. A-B |
| 20. ÅPNE/LUKKE | |

FJERNKONTROLLBETJENING



Trykk for å slå på enheten fra standby-modus, trykk på nytt for å sette i standby-modus.

ANGLE

Når du spiller av en DVD som er filmet fra flere vinkler, kan du trykke gjentatte ganger på denne knappen for å velge en av vinklene. (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

SUBTITLE

Mens DVD'en spilles av, trykk flere ganger for å velge ønsket teksting (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

VIDEO

Trykk for å bytte til videomodus.

GOTO

DVD:

Mens DVD'en spilles av, trykk på knappen GOTO én gang; menyen for valg av tittel, kapittel og tid vil komme opp på skjermen. Bruk piltastene og talltastene for å velge ønsket tittel, kapittel og tid, og trykk deretter på ENTER for å starte avspillingen.

CD:

Mens CD'en spilles av, trykk på knappen GOTO én gang; menyen for Spor og Tid vil komme opp på skjermen. Bruk piltastene og talltastene for å velge ønsket spor og tid, og trykk deretter på ENTER for å starte avspillingen.

L/R

Trykk for å bytte til Mono L, Mono R, Mix Mono eller Stereo (kommer an på type disk).

SETUP

Trykk for å gå inn i oppsettmenyen, bruk navigerings- og ENTER knappen for å velge ønsket innstilling. Trykk på Setup-knappen for å gå ut av oppsettmenyen. MERK: Foreldrepassordet er "8888".

TITLE

Trykk for å gå tilbake til diskens tittelside (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

MENU

Trykk for å gå tilbake til diskens menyside (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

RETURN

Trykk for å gå tilbake til forrige meny. (Det er avhengig av hvordan disken er blitt tatt opp).

MUTE

Trykk for å deaktivere lyden, trykk på nytt for å lyden på igjen.

RESET

Trykk for å gjenopprette standardinnstillingene.

VOL +/-

Trykk for å stille inn volumet.

OSD (skjermmeny)

Trykk flere ganger på denne knappen under avspillingen for å vise avspillingsstatusen eller for å slå den av.

FJERNKONTROLLBETJENING

A-B

Under avspilling, trykk på A-B knappen for å definere startpunktet, trykk på nytt for å definere sluttpunktet. Enheten vil da spille av det aktuelle avsnittet gjentatte ganger.


For å avbryte, trykk igjen på A-B knappen. (Denne funksjonen gjelder ikke alle disktypene).

ZOOM

Under filmavspilling, trykk flere ganger på denne knappen for å zoome bildet inn eller ut. (Det er avhengig av hvordan disken er blitt tatt opp).

SLOW

Under avspilling, trykk på SLOW-knappen gjentatte ganger for å velge sakte avspilling.

Trykk på  (Spill av/Pause) knappen for å gå tilbake til normal avspilling.

USB

Trykk på denne knappen for å få fram vinduet hvor du kan velge DISC/USB modus. Bruk navigerings- og ENTER knappen for å velge og for å definere ønsket modus.

Gjenta avspilling: (DVD)

~ Trykk på REPEAT knappen for å "Gjenta kapittel", det aktuelle kapitlet vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk igjen på REPEAT knappen for å "Gjenta tittel", den aktuelle tittelen vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk på REPEAT knappen for tredje gang for å "Gjenta alle", alle filer vil da spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk på REPEAT knappen for fjerde gang for å "Stoppe gjentagelsen", gjentagelsen vil da avbrytes.

Gjenta avspilling: (CD)

~ Trykk på REPEAT knappen for å "Gjenta 1", det aktuelle lydsporet vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk igjen på REPEAT knappen for å "Gjenta alle", alle lydspor vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk på REPEAT knappen for tredje gang for å "Stoppe gjentagelsen", gjentagelsen vil da avbrytes.

FJERNKONTROLLBETJENING

(CD/DVD) Program:

1. Under avspilling av en DVD eller en CD, trykk på PROG-knappen på fjernkontrollen. Menyen med programinnstillingene vil da vises slik:

DVD:

T	C	T	C	T	C	T	C
1	-- :--	5	-- :--	9	-- :--	13	-- :--
2	-- :--	6	-- :--	10	-- :--	14	-- :--
3	-- :--	7	-- :--	11	-- :--	15	-- :--
4	-- :--	8	-- :--	12	-- :--	16	-- :--

Spill av SLETT

CD:

1	----	5	----	9	----	13	----
2	----	6	----	10	----	14	----
3	----	7	----	11	----	15	----
4	----	8	----	12	----	16	----

Spill av SLETT

2. Bruk navigeringsknappene og talltastene for å definere ønsket Tittel, Kapittel og Lydspor.
3. Hvis du har gjort en feil innstilling, marker SLETT-knappen på skjermen, og trykk på ENTER-knappen for å slette alle innstillingene.
4. Etter programmering, bruk navigeringsknappene for å markere PLAY-knappen på skjermen, og trykk på ENTER-knappen for å starte avspillingen av programmet.

USB funksjon

USB

Velg denne knappen for å sette opp DISC, USB modus

Kun PLATE:

Hvis du bare spiller PLATEN (men ingen USB), vil apparatet spille av PLATEN automatisk etter at du har satt inn platen i skuffen.

Kun USB:

Hvis du bare spiller USB (men ingen plate), vil apparatet spille USB automatisk når du setter inn USB til USB-porten.

DISC/USB begge:


Hvis du setter inn platen i skuffen, og i mellomtiden setter inn en USB til USB-porten, vil apparatet spille av platen i prioritet.

Hvis du vil bytte om til USB-avspilling, trykk på USB-knappen for å få fram vinduet for valg av DISC/USB-modus, bruk navigeringsknappene for å velge USB, trykk på ENTER for å bekrefte. Apparatet vil da kjenne igen USB-enheten og spille av innholdet.

Hvis du vil bytte om fra USB-avspilling til Disc-avspilling, trykk på USB-knappen for å få fram vinduet for valg av DISC/USB-modus, bruk navigeringsknappene for å velge DISC, trykk på ENTER for å bekrefte. Apparatet vil da gå tilbake til avspilling av CD-platen.


TILKOBLING

HDMI

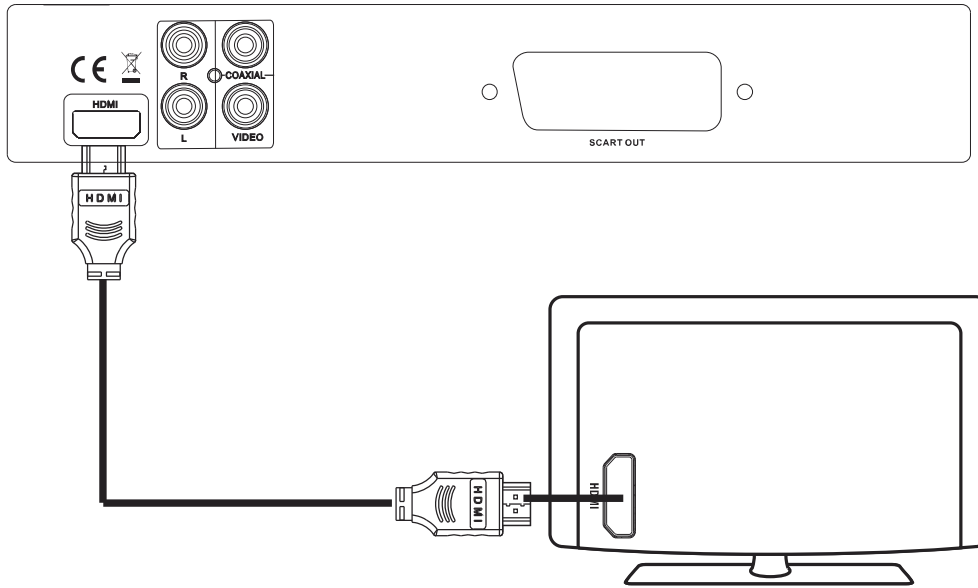


TILKOBLING


SCART

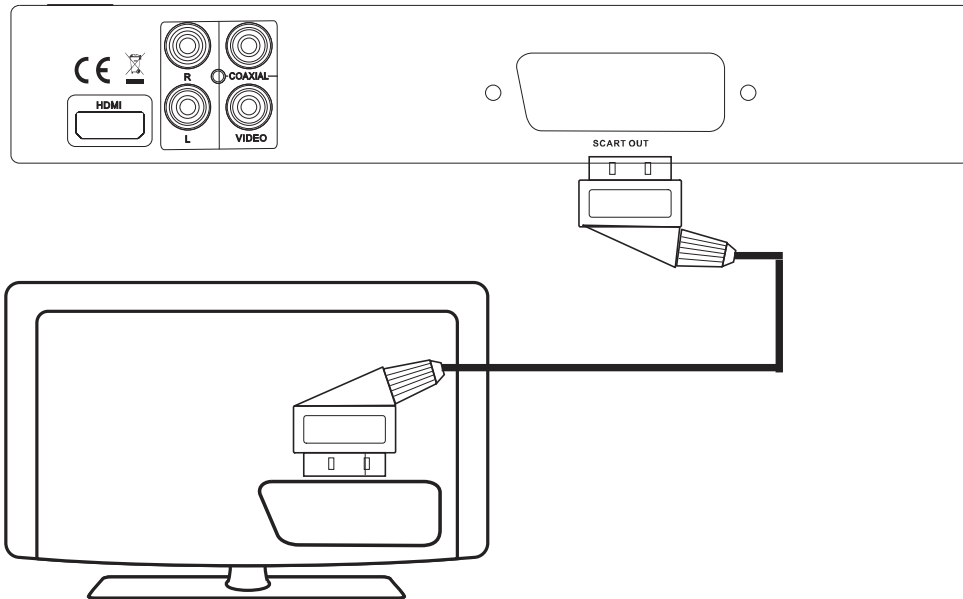

A/V

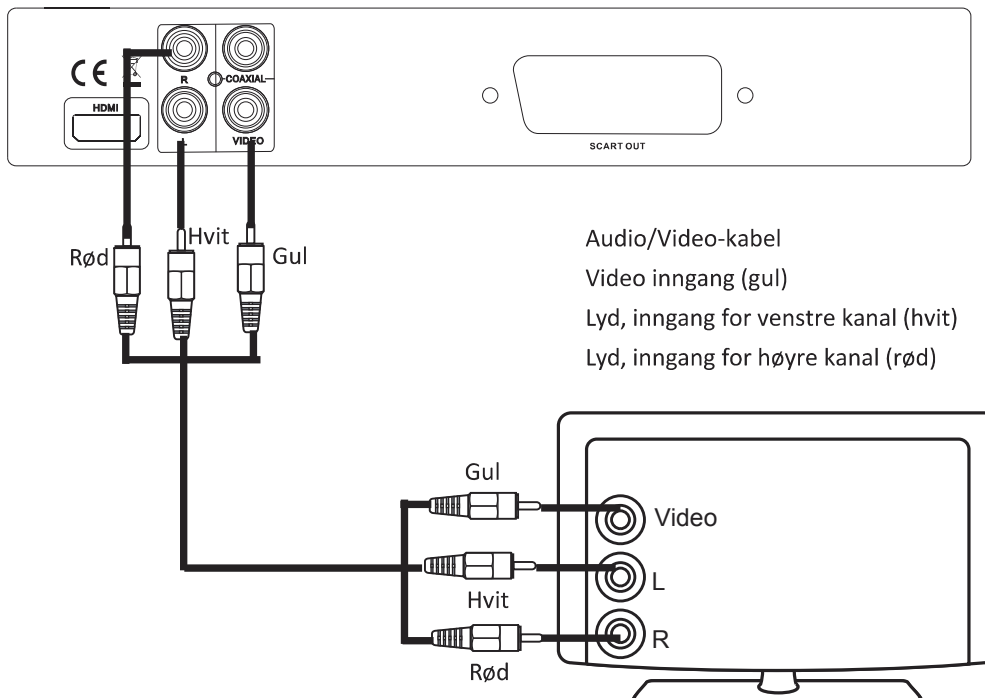

COAXIAL

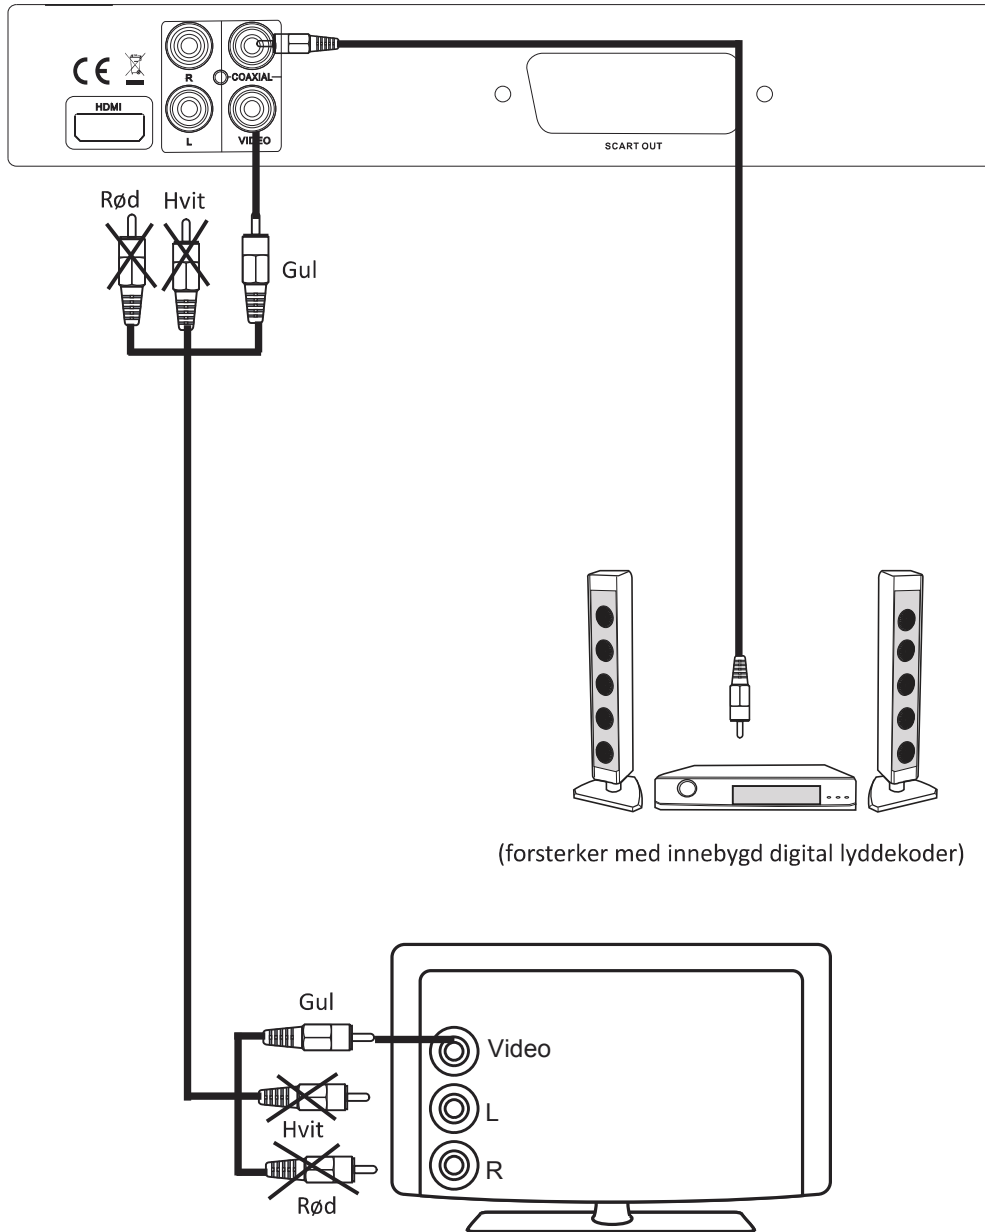

FEILSØKING

FJERNKONTROLLEN ER UEFFEKTIV ELLER DEN VIRKER IKKE

Sjekk batteriene i fjernkontrollen og sørg for at de har energi og god ledningsevne.

Rett fjernkontrollen mot IR-sensor på spilleren.

Sjekk om det er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensor.

ABNORMAL FUNKSJONSDRIFT

Slå av strømmen og slå på igjen.

PLATEN ER LÅST I SKUFFEN

Platen kan ikke tas ut av skuffen når spilleren leser, du må slå av strømmen og slå på igjen, og trykke på ÅPNE/

LUKKE-tasten umiddelbart for å åpne skuffen.

Type plate	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak bilde CD	Frekvensrespons	CD: 4Hz 20KHz (EIA) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Videoformat	AVI	S/N radio	> 90 dB
		THD	< 0.04%
Audio Format	MPEG 1, LAG 1, LAG 2, LAG 3	UT-data terminaler	HDMI utgang X1 Video utgang X1 2.0ch utgang X1 koaksial utgang X1 Scart utgang X1
Signal Utgang	Farge System: PAL/NTSC/MULTI Lyd system: AC-3 Digital utgang Lyd DAC 16bit/48KHz Video utgang: 1 Vpp (ved 75 ohm) Lydutgang: 2 Vpp		Strømtilførsel
		Mål	Produktstørrelse: L225*B191*H45 mm Netto vekt: 0.728 Kg

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Nanfang Electronic Product Co, Ltd., 91440300743227468M Block 1, N. B-162, Shangshuijing Vilage, 518112 BUJITOWN, LONGGANG DISTRICT, Guangdong, CHINA
Modell-identifikasjon	NF-004
Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Dongguan Poweryuan Wire Industries Co., Ltd 91441900553601981L The 3rd Building No.161 Jienan Road Xiaojiejiao Hemen Town Dongguan Guangdong China
Modell-identifikasjon	LY-811
Inngangsspenning	100~240V
Inngang AC frekvens	50/60Hz
Utgangseffekt	7.5W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	77.80%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	<1W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



www.denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1