



PMO-15601

denver.eu

March, 2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at deler tygges eller svelges.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under eller over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. For å unngå brannfare eller fare for elektrisk støt må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
5. Før du bruker denne enheten, må du kontrollere at alle kabler er riktig tilkoblet og at strømkabelen ikke er skadet. Hvis det oppstår skader, må du kontakte butikken umiddelbart.
6. Du må aldri åpne produktet. Apparatet kan inneholde deler med livsfarlig spenning.
7. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
8. Den direkte pluggbare adapteren brukes som frakoblingsenhet. Frakoblingsenheten skal være lett tilgjengelig. Sørg derfor for at det er plass rundt stikkkontakten slik at den er lett tilgjengelig.
9. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
10. Ikke stikk gjenstander eller væske inn i åpningen til apparatets kabinett.
11. For å unngå brann og andre skader. Slå av skjermen når du forlater rommet for en lengre periode.

Oversikt



1. Slå displayet PÅ/AV
2. Trykk på for å åpne innstillingsmenyen. I denne menyen kan du justere lysstyrke, bilde, farge osv. Trykk denne knappen opp/ned for å navigere i menyen.

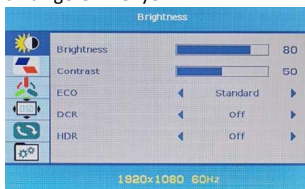


3. Lydutgang for hodetelefoner.
4. Mini HDMI for lyd/video.
5. 2x USB type C for strøm og lyd/video.

Tilkobling av enhet


Det er to måter å koble skjermen til enheten på.

1. Koble den bærbare skjermen til datamaskinen, mobiltelefonen osv. via Type-C-grensesnittet med den medfølgende "Type C til Type C-kabelen" og koble strømforsyningen til den bærbare skjermen.

Vær oppmerksom på at hvis du er koblet til en PC, trenger du kanskje bare å koble til en USB type C-kabel, da denne både kan slå på den bærbare skjermen og overføre lyd-/videosignaler. Dette avhenger av din bærbare PC.

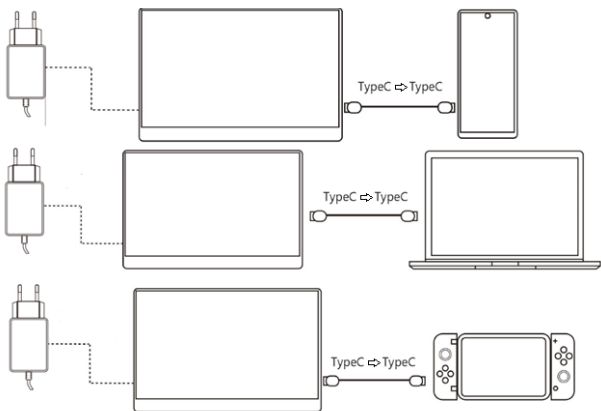

2. Koble den bærbare skjermen til PC-en eller en annen enhet via Mini-HDMI til HDMI-kabelen (inkludert) og koble strømadapteren til USB type C-porten på den bærbare skjermen.

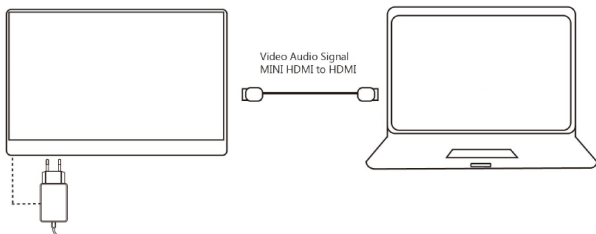

Informasjon om adapteren

Produsentens navn eller registreringsnummer og adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Organisasjonsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modell-identifikasjon	RSF-DY077A-0503000EU
Inngangsspenning	100-240V
Inngang AC frekvens	50/60Hz
Utgangsspenning	5V
Utgangsstrøm	3A
Utgangseffekt	15W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	82.42% at 115V 60Hz 82.08% at 230V 50Hz
Effektivitet ved lav ladning (10%)	84.44% at 115V 60Hz 81.18% at 230V 50Hz
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.05W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1